

# ENTR™ Zylinderschablone Tür-Innenseite CH-Profil



Einsatzbeschreibung für Zylinder 22 mm CH-Profil

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions



1 →

Gegen den  
Türbeschlag  
anlegen

Innenseite links,  
bei offener Türe

Länge Innenseite	35	40	45	50	55	60
------------------	----	----	----	----	----	----

Lesen Sie die richtige Länge in der Mitte der  
Zylinderfeststellschraube (siehe Foto) ab.

↑  
2



Innenseite rechts,  
bei offener Türe

← 1

Gegen den  
Türbeschlag  
anlegen

60	55	50	45	40	35	Länge Innenseite
----	----	----	----	----	----	------------------

↑  
2

Lesen Sie die richtige Länge in der Mitte der  
Zylinderfeststellschraube (siehe Foto) ab.

## Vorbereitung

1. Drucken Sie die Schablone Tür-Innenseite
2. Schneiden Sie die blaue Fläche aus
3. Drucken Sie die Schablone Tür-Aussenseite  
Achten Sie darauf, dass Sie die richtige  
Schablone wählen – 22 mm CH Profil  
(Schweizer Standard) oder 17 mm DIN Profil

## So bestimmen Sie die Zylinderlänge

1. Öffnen Sie die Türe
2. Messen Sie zuerst die Aussenseite
3. Messen Sie anschliessend die Innenseite

## Richtige Länge bestimmen

Messen Sie die Distanz vom Beschlag bis zur  
Mitte der Stulpschraube. Das Feld in dem sich  
die Mitte der Schraube befindet gibt Ihnen  
die richtige Länge an. Im Zweifelsfall wählen Sie  
die nächst höhere Zahl.

## Die Schablone

Drucken Sie die Schablone 1:1 auf Ihrem  
Drucker aus. Legen Sie die Schablone – wie in  
der Abbildung erklärt – gegen den Türbeschlag.  
Lesen Sie die Länge in der Mitte der Zylinder-  
feststellschraube ab (siehe auch Abbildung).

Einfach die erforderliche Zylinderlänge bei der  
Bestellung angeben.

Beispiel: J201.RZ.37.5/35

Set. Rund Zylinder 22 mm. Länge Aussen/Innen



ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Untere Schwandenstrasse 22  
CH-8805 Richterswil  
Telefon +41 44 787 34 34  
Telefax +41 44 787 35 35  
[www.assaabloy.ch](http://www.assaabloy.ch)

# ENTR™ Zylinderschablone Tür-Aussenseite CH-Profil



Einsatzbeschreibung für Zylinder 22 mm CH-Profil

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

**1 →**  
Gegen den Türbeschlag anlegen

**Aussenseite links, bei offener Tür**

Länge Aussenseite	37,5	42,5	47,5	52,5	57,5	62,5
-------------------	------	------	------	------	------	------

**2 ↑**  
Lesen Sie die richtige Länge in der Mitte der Zylinderfeststellschraube (siehe Foto) ab.

**← 1**  
Gegen den Türbeschlag anlegen

**Aussenseite rechts, bei offener Tür**

62,5	57,5	52,5	47,5	42,5	37,5
Länge Aussenseite					

**2 ↑**  
Lesen Sie die richtige Länge in der Mitte der Zylinderfeststellschraube (siehe Foto) ab.

## Vorbereitung

1. Drucken Sie die Schablone Tür-Innenseite
2. Schneiden Sie die blaue Fläche aus
3. Drucken Sie die Schablone Tür-Aussenseite  
Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Schablone wählen – 22 mm CH Profil (Schweizer Standard) oder 17 mm DIN Profil

## So bestimmen Sie die Zylinderlänge

1. Öffnen Sie die Türe
2. Messen Sie zuerst die Aussenseite
3. Messen Sie anschliessend die Innenseite

## Richtige Länge bestimmen

Messen Sie die Distanz vom Beschlag bis zur Mitte der Stulpschraube. Das Feld in dem sich die Mitte der Schraube befindet gibt Ihnen die richtige Länge an. Im Zweifelsfall wählen Sie die nächst höhere Zahl.

## Die Schablone

Drucken Sie die Schablone 1:1 auf Ihrem Drucker aus. Legen Sie die Schablone – wie in der Abbildung erklärt – gegen den Türbeschlag. Lesen Sie die Länge in der Mitte der Zylinderfeststellschraube ab (siehe auch Abbildung).

Einfach die erforderliche Zylinderlänge bei der Bestellung angeben.

Beispiel: J201.RZ.37.5/35

Set. Rund Zylinder 22 mm. Länge Aussen/Innen



ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Untere Schwandenstrasse 22  
CH-8805 Richterswil  
Telefon +41 44 787 34 34  
Telefax +41 44 787 35 35  
[www.assaabloy.ch](http://www.assaabloy.ch)

# ENTR™ Zylinderschablone Tür-Innenseite EU-Profil



Einsatzbeschreibung für Zylinder 17mm EU-Profil

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions



**1 →**  
Gegen den  
Türbeschlag  
anlegen

**Innenseite links,  
bei offener Türe**

Länge Innenseite	35	40	45	50	55	60
------------------	----	----	----	----	----	----

Lesen Sie die richtige Länge in der Mitte der  
Zylinderfeststellschraube (siehe Foto) ab.

**↑**  
**2**



**Innenseite rechts,  
bei offener Türe**

**← 1**  
Gegen den  
Türbeschlag  
anlegen

60	55	50	45	40	35	Länge Innenseite
----	----	----	----	----	----	------------------

**↑**  
**2**

Lesen Sie die richtige Länge in der Mitte der  
Zylinderfeststellschraube (siehe Foto) ab.

## Vorbereitung

1. Drucken Sie die Schablone Tür-Innenseite
2. Schneiden Sie die blaue Fläche aus
3. Drucken Sie die Schablone Tür-Aussenseite  
Achten Sie darauf, dass Sie die richtige  
Schablone wählen – 22 mm CH Profil  
(Schweizer Standard) oder 17 mm DIN Profil

## So bestimmen Sie die Zylinderlänge

1. Öffnen Sie die Türe
2. Messen Sie zuerst die Aussenseite
3. Messen Sie anschliessend die Innenseite

## Richtige Länge bestimmen

Messen Sie die Distanz vom Beschlag bis zur  
Mitte der Stulpschraube. Das Feld in dem sich  
die Mitte der Schraube befindet gibt Ihnen  
die richtige Länge an. Im Zweifelsfall wählen Sie  
die nächst höhere Zahl.

## Die Schablone

Drucken Sie die Schablone 1:1 auf Ihrem  
Drucker aus. Legen Sie die Schablone – wie in  
der Abbildung erklärt – gegen den Türbeschlag.  
Lesen Sie die Länge in der Mitte der Zylinder-  
feststellschraube ab (siehe auch Abbildung).

Einfach die erforderliche Zylinderlänge bei der  
Bestellung angeben.

Beispiel: J201.RZ.37.5/35

Set. Rund Zylinder 22 mm. Länge Aussen/Innen



ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Untere Schwandenstrasse 22  
CH-8805 Richterswil  
Telefon +41 44 787 34 34  
Telefax +41 44 787 35 35  
[www.assaabloy.ch](http://www.assaabloy.ch)

# ENTR™ Zylinderschablone Tür-Aussenseite EU-Profil



Einsatzbeschreibung für Zylinder 17mm EU-Profil

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions



1 →

Gegen den  
Türbeschlag  
anlegen

Aussenseite links,  
bei offener Türe

Länge Aussenseite	35	40	45	50	55	60
-------------------	----	----	----	----	----	----

Lesen Sie die richtige Länge in der Mitte der  
Zylinderfeststellschraube (siehe Foto) ab.

↑  
2



Aussenseite rechts,  
bei offener Tür

← 1

Gegen den  
Türbeschlag  
anlegen

60	55	50	45	40	35	Länge Aussenseite
----	----	----	----	----	----	-------------------

↑  
2

Lesen Sie die richtige Länge in der Mitte der  
Zylinderfeststellschraube (siehe Foto) ab.

## Vorbereitung

1. Drucken Sie die Schablone Tür-Innenseite
2. Schneiden Sie die blaue Fläche aus
3. Drucken Sie die Schablone Tür-Aussenseite  
Achten Sie darauf, dass Sie die richtige  
Schablone wählen – 22 mm CH Profil  
(Schweizer Standard) oder 17 mm DIN Profil

## So bestimmen Sie die Zylinderlänge

1. Öffnen Sie die Türe
2. Messen Sie zuerst die Aussenseite
3. Messen Sie anschliessend die Innenseite

## Richtige Länge bestimmen

Messen Sie die Distanz vom Beschlag bis zur  
Mitte der Stulpschraube. Das Feld in dem sich  
die Mitte der Schraube befindet gibt Ihnen  
die richtige Länge an. Im Zweifelsfall wählen Sie  
die nächst höhere Zahl.


## Die Schablone

Drucken Sie die Schablone 1:1 auf Ihrem  
Drucker aus. Legen Sie die Schablone – wie in  
der Abbildung erklärt – gegen den Türbeschlag.  
Lesen Sie die Länge in der Mitte der Zylinder-  
feststellschraube ab (siehe auch Abbildung).

Einfach die erforderliche Zylinderlänge bei der  
Bestellung angeben.

Beispiel: J201.RZ.37.5/35

Set. Rund Zylinder 22 mm. Länge Aussen/Innen

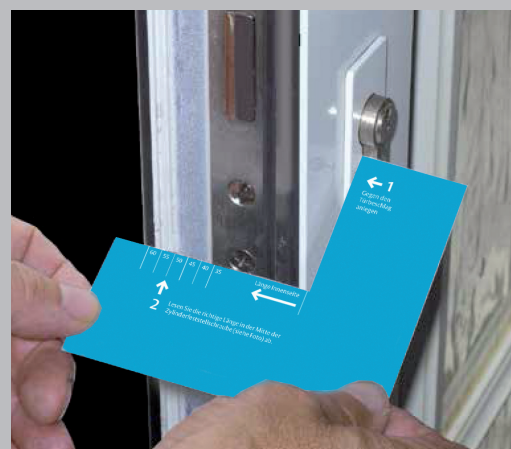

ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Untere Schwandenstrasse 22  
CH-8805 Richterswil  
Telefon +41 44 787 34 34  
Telefax +41 44 787 35 35  
[www.assaabloy.ch](http://www.assaabloy.ch)